

# POSTE QUICKFIX MRT®

## 48 mm CON MALLAS



**GARANTIA**  
**10 AÑOS**



### CARACTERÍSTICAS



Para empotrar



Con base soldada  
de 125x125

Poste Quickfix MRT® 48	
<b>Diámetro</b>	48 mm
<b>Brazo defensivo</b>	<b>Brazo defensivo doblado</b> Longitud: de 400 mm Posibilidad de montar espino Ángulo: 135° al poste



### ESTÉTICA

#### PLASTIFICADO

- Surtido de 10 colores RAL estándar. (Más de 200 colores RAL posibles)



- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

## DIMENSIONES ESTÁNDAR


Sistema Quickfix MRT® 48		
Poste Ø48 mm	Tornapuntas Ø38 mm	
700	1.750	1.200
900	2.000	1.450
1.100	2.150	1.800
1.300	2.350	2.400
1.500	2.500	

### recursos

Vídeo Jarditor®



Vídeo  
Simple Torsión

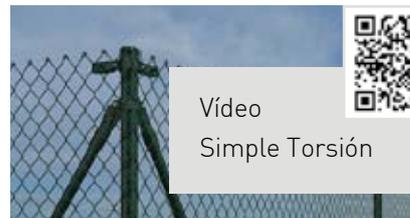

## ACCESORIOS

### fijación

#### ABRAZADERA QUICKFIX MRT® POLIAMIDA

- Material: Poliamida
- Tornillería incluida
- Colores estándar: Blanco o Verde



#### ABRAZADERA QUICKFIX MRT® METAL

- Material: Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- Tornillería incluida
- Colores RAL estándar: Verde 6005, Gris 7016 o Galvanizado



#### ACCESORIO DE FIJACIÓN PARA MALLAS

- Material: Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- Tornillería incluida
- Colores estándar: Verde 6005 o Galva.



### bases

#### BASE POSTE QUICKFIX MRT® POLIAMIDA

- Material: Poliamida
- Medidas: Ø120 mm
- Tornillería incluida
- Colores: Verde, Blanco o Gris



### fijación

#### GRAPAS Y TENAZA QUICKFIX MRT®

- Material grapas: Acero galvanizado o acero inoxidable



#### TENSOR METAL

- Material: Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- Colores RAL estándar: Verde 6005 o Galvanizado



#### TORNAPUNTAS QUICKFIX MRT® 38mm

- Material: Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- Colores RAL estándar: Los mismos que el poste



### bases

#### BASE TORNAPUNTAS QUICKFIX MRT® POLIAMIDA

- Material: Poliamida
- Tornillería incluida
- Colores: Verde



## INSTALACIÓN



¿Cómo calcular el número de postes que necesito para una instalación?

#### Extremo

1 al inicio + 1 al final

#### Refuerzo

1 cada 30 m

#### Ángulo

1 cada esquina

#### Intermedio

1 cada 3 m




Malla HJ MRT®



Malla FK MRT®



Malla XK MRT®

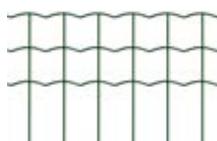

Jarditor®



Malla soldada progresiva



Simple Torsión