

ABRAZADERA HÉRCULES®

Para paneles Hércules®, Brico-Hércules®, ECO,
 Doble Hilo 6-5-6 y Exotic®

IDIOMA ▾


ESPAÑOL

FRANÇAIS

ENGLISH


Componentes de una abrazadera Hércules®

a Pieza delantera b Pieza trasera c Tornillos con cabeza Allen d Tapones

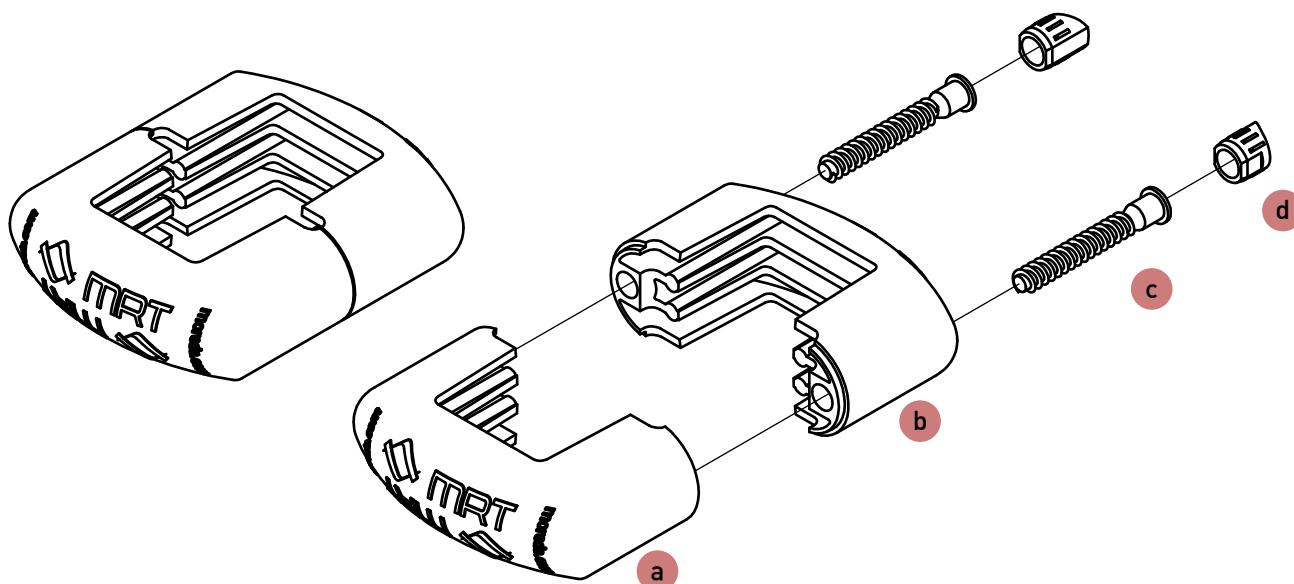

Posición del panel según el tipo de instalación


Las ranuras presentes en los laterales de las abrazaderas sirven solo para la instalación en esquina, como en el caso B, teniendo en consideración que únicamente debe usarse una de las dos ranuras en este tipo de instalaciones.

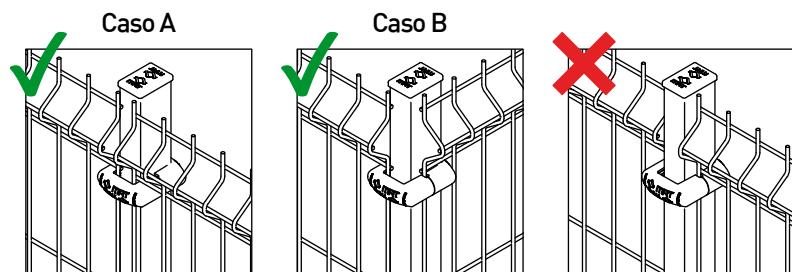

Consejo

Para mejorar la seguridad, se recomienda instalar la abrazadera con la pieza trasera dentro del área vallada. De este modo, se dificulta el acceso a los tornillos desde afuera, reduciendo el riesgo de manipulación no autorizada.

Caso A. Instalación en línea (180°) o en ángulo entre 136° y 234°.

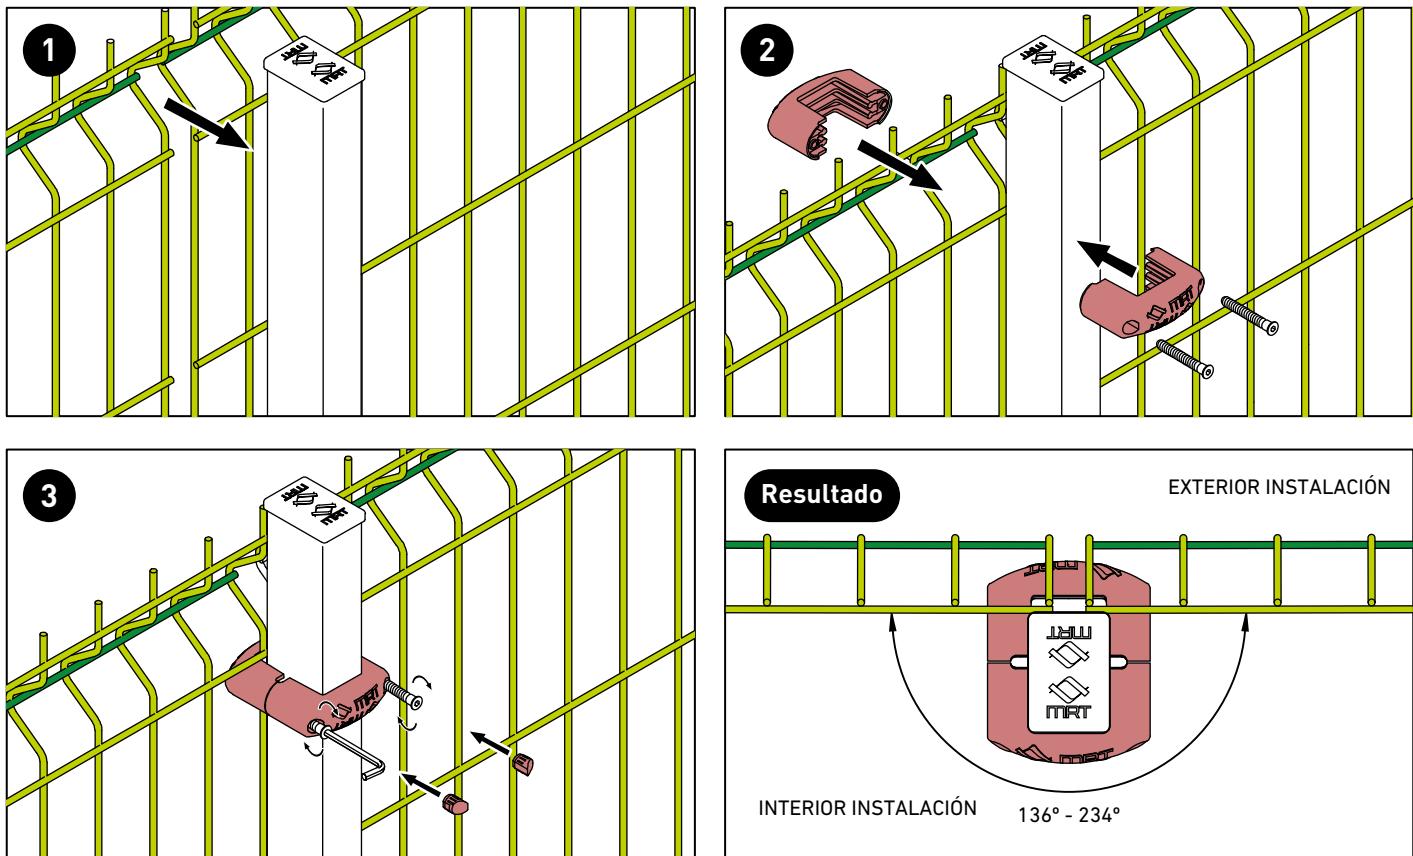

Caso B. Instalación en esquina (90°) o en ángulo entre 84° y 136°.

