

ABRAZADERA ULTRAFIX®

Para paneles Hércules®, Brico-Hércules®,
Doble Hilo 6-5-6 y Exotic®

IDIOMA ▼


ESPAÑOL

FRANÇAIS

ENGLISH

Componentes de una abrazadera Ultrafix®

- a Grapa metálica
- b Forro delantero
- c Forro trasero
- d Tope para tornillo
- e Tornillo
- f Tapón

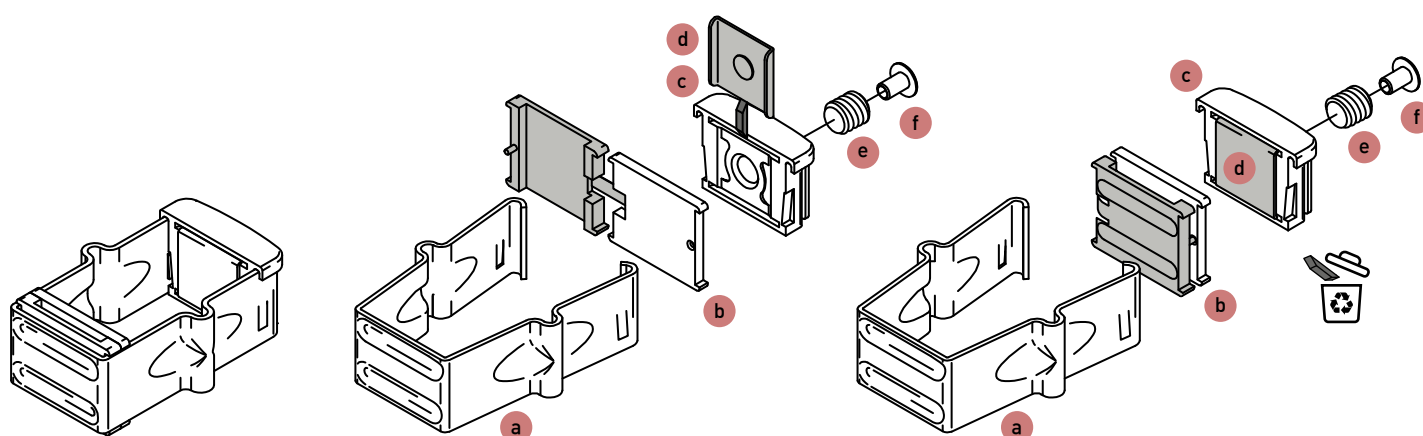




¡Vigila!

El componente "b" tiene una bisagra que permite doblar la pieza.


Los componentes "c" y "d" vienen unidos. Deben separarse y colocarse en la posición indicada en dibujo.

Posición del panel según el tipo de instalación

Las ranuras presentes en los laterales de las abrazaderas sirven solo para la instalación en esquina, teniendo en consideración que únicamente debe usarse una de las dos ranuras en este tipo de instalaciones.

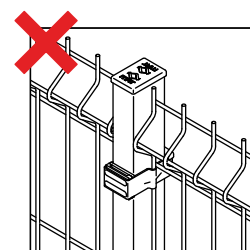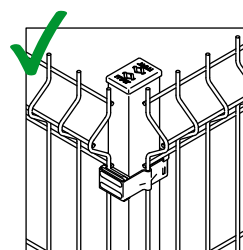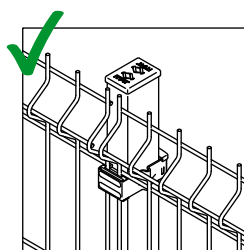

Caso A. Instalación en línea (180°) o en ángulo entre 160° y 215°.

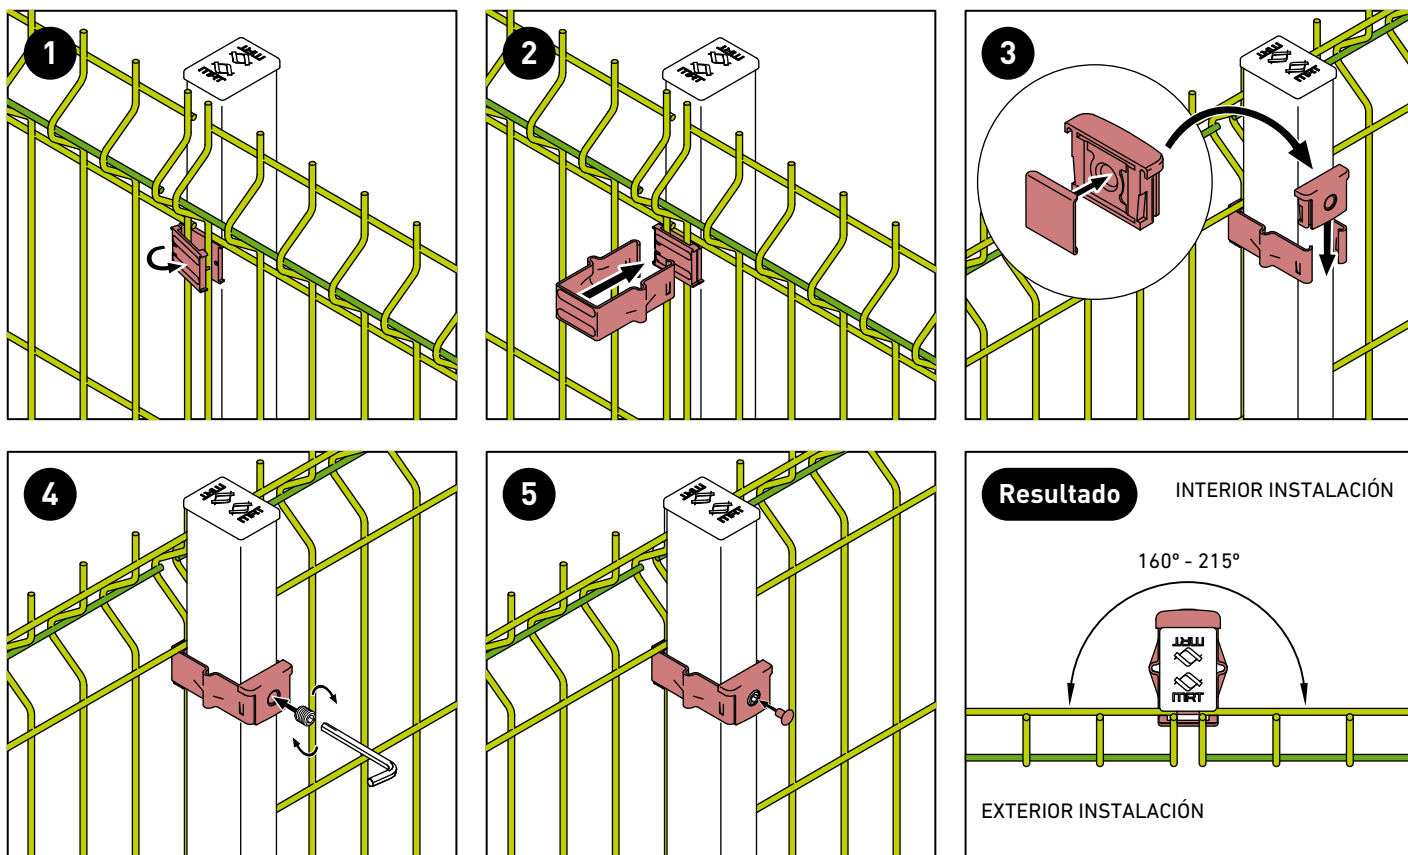

Caso B. Instalación en esquina (90°) o en ángulo entre 76,5° y 160°.

