

fixation

AGRAFE HÉRCULES®

Pour les panneaux Hércules®, Hércules® Medium, Brico-Hércules®, ECO, Double Fil 6-5-6 et Exotic®



🌐 LANGUE ▼

ESPAÑOL


FRANÇAIS

ENGLISH

Détails de l'agrafe

Les agrafes Hércules® sont fournies sans visserie.

Ces instructions ont été rédigées en considérant que l'installation de l'agrafe sera réalisée avec des vis autoperceuses DIN 7504 K 6,3×32.

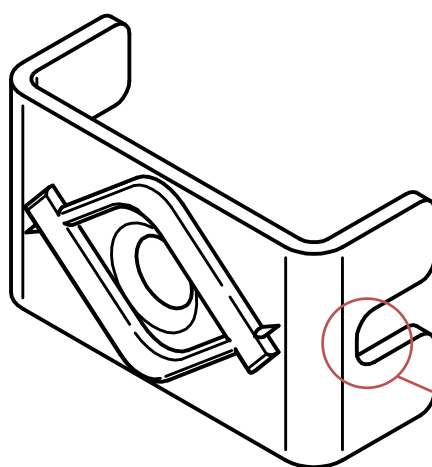




Conseil

Dans les installations dépourvues de dénivelés ou d'angles, les fils horizontaux du panneau doivent être positionnés dans les encoches des pattes de la fixation, garantissant ainsi l'immobilisation verticale du panneau.





Position du panneau selon le type d'installation

L'agrafe Hercules® doit toujours être positionnée sur la face étroite du poteau (40mm), de manière à ce que ses pattes ensèrent le poteau assurant ainsi un maintien optimal.

Et cela, quelquesoit la configuration de l'installation:

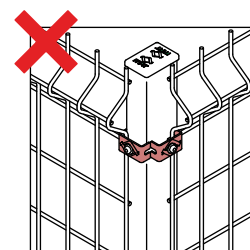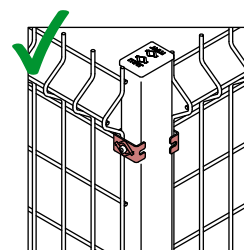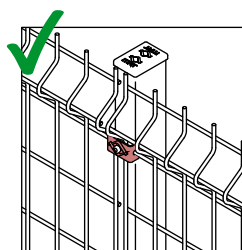

Cas A. Installation en ligne (180°) ou en angle de 120° à 238°.

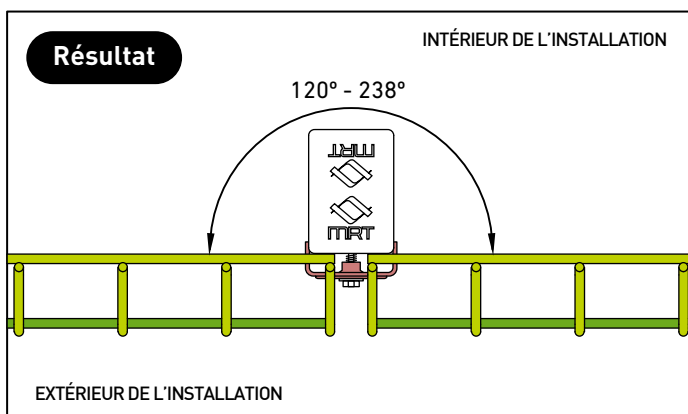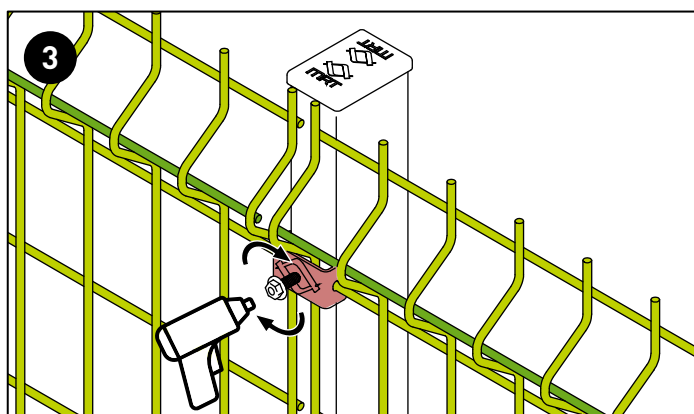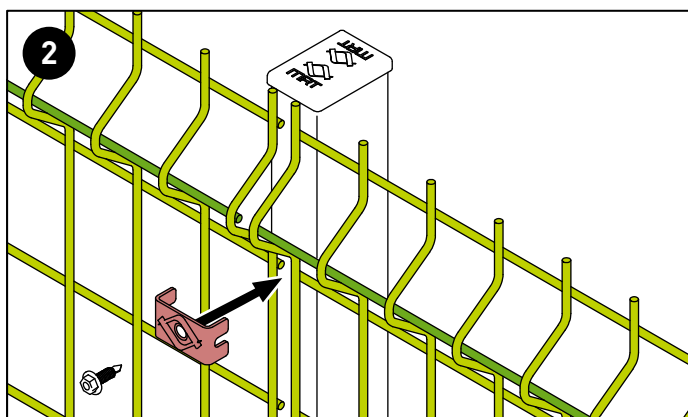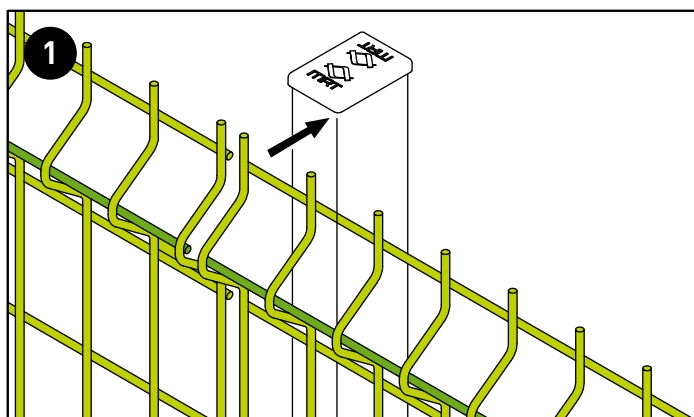

Cas B. Installation en angle droit (90°) ou en angle de 0° à 167°.

