

# COLLIER HÉRCULES®

Pour les panneaux Hércules®, Brico-Hércules®, ECO,  
 Double Fil 6-5-6 et Exotic®

LANGUE ▾


ESPAÑOL

FRANÇAIS

ENGLISH


## Composants d'une collier Hércules®

A Partie avant      B Partie arrière      C Vis avec tête Allen      D Bouchons

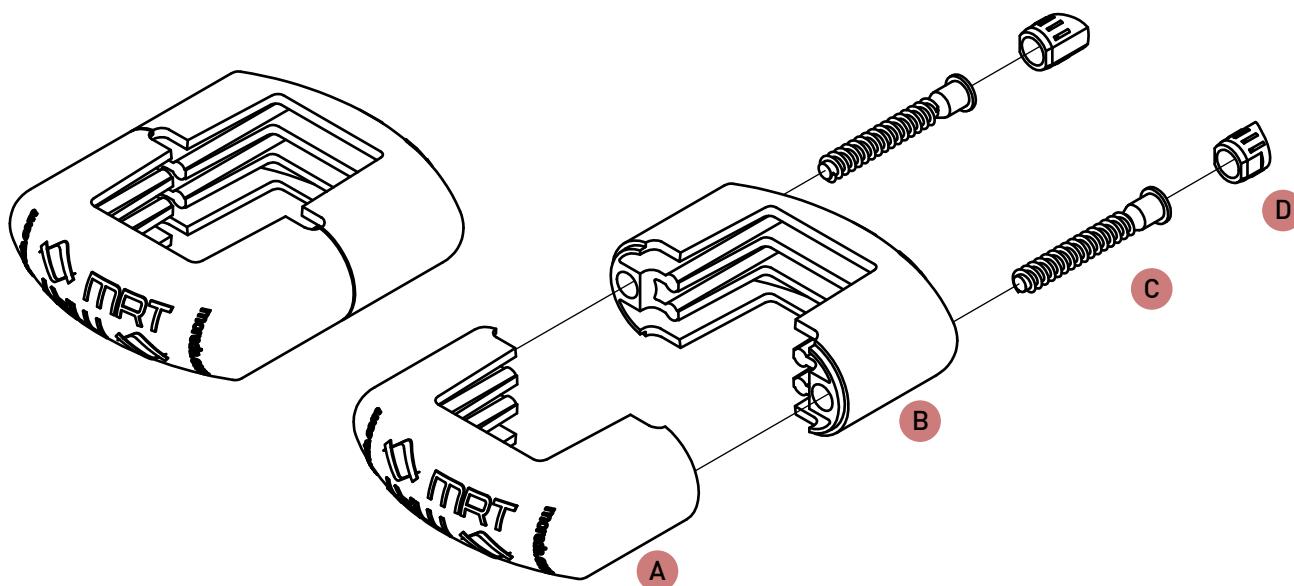

## Position du panneau en fonction du type d'installation


Les fentes sur les deux côtés des colliers sont utilisées uniquement dans le cas d'une installation en angle, comme dans le cas B. Sachant qu'une seule des deux fentes peut être utilisée pour ce type d'installation.

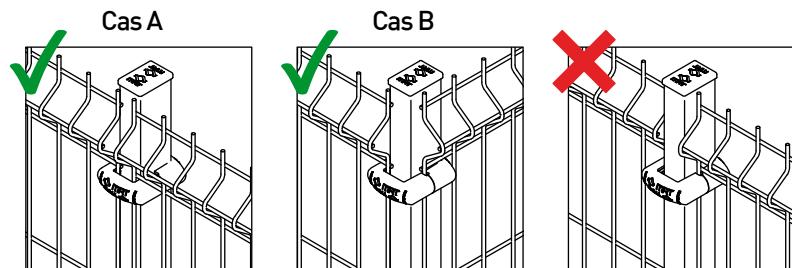

### Conseil

Pour plus de sécurité, il est conseillé d'installer le collier avec la partie arrière à l'intérieur de la zone clôturée. Ainsi, elle sera inaccessible de l'extérieur et ne pourra pas être démontée.

## Cas A. Installation en ligne (180°) ou en angle de 136° à 234°.

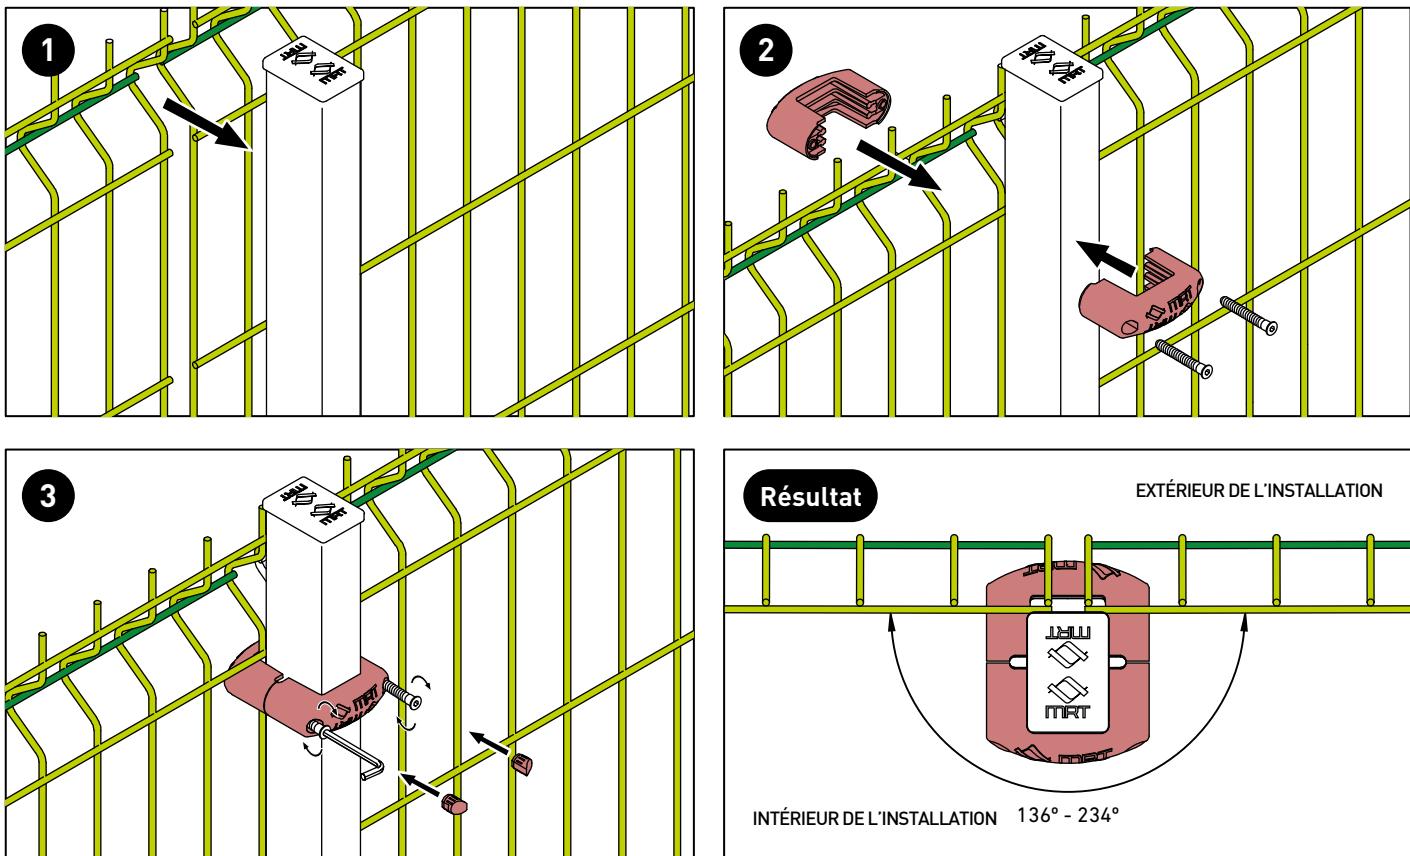

## Cas B. Installation en angle de 84° à 136°.

